


# 簡単ガイド

## お願い —安全に正しく使用するために—

- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。

## 1 リモコンに乾電池を入れる


- 付属の乾電池を入れます。
- 1 カバーを開きます。
- 2 乾電池の極性表示  $+$  と  $-$  を確かめて、図の向きになるように入れます。

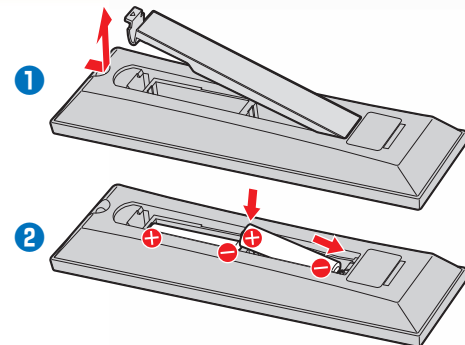

## 2 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

※ 製品の外観は機種によって多少異なります。

- 地上デジタル放送を視聴するにはB-CASカード(同梱)が必要です。常に本機のB-CASカード挿入口に入れておいてください。
- B-CASカードが貼られていた説明書を参照して、登録をしてください。

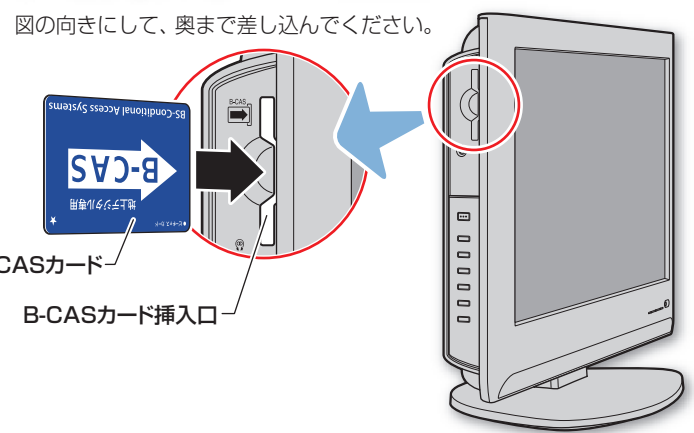

## お問い合わせについて...

お取り扱いのご相談は「東芝テレビ相談センター」	
一般回線・PHS からのご利用は (通話料：無料)	クワン 0120-97-9674
携帯電話からの ご利用は (通話料：有料)	クローナシ 0570-05-5100
※IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用にならない場合は、03-6830-1048 (通話料：有料)	
365日 受付時間 9:00 ~ 20:00	FAX 03-3258-0470


## 3 アンテナ線をつなぐ

- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。

### 1 テレビだけの場合

### 接続例


- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応しているかなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。

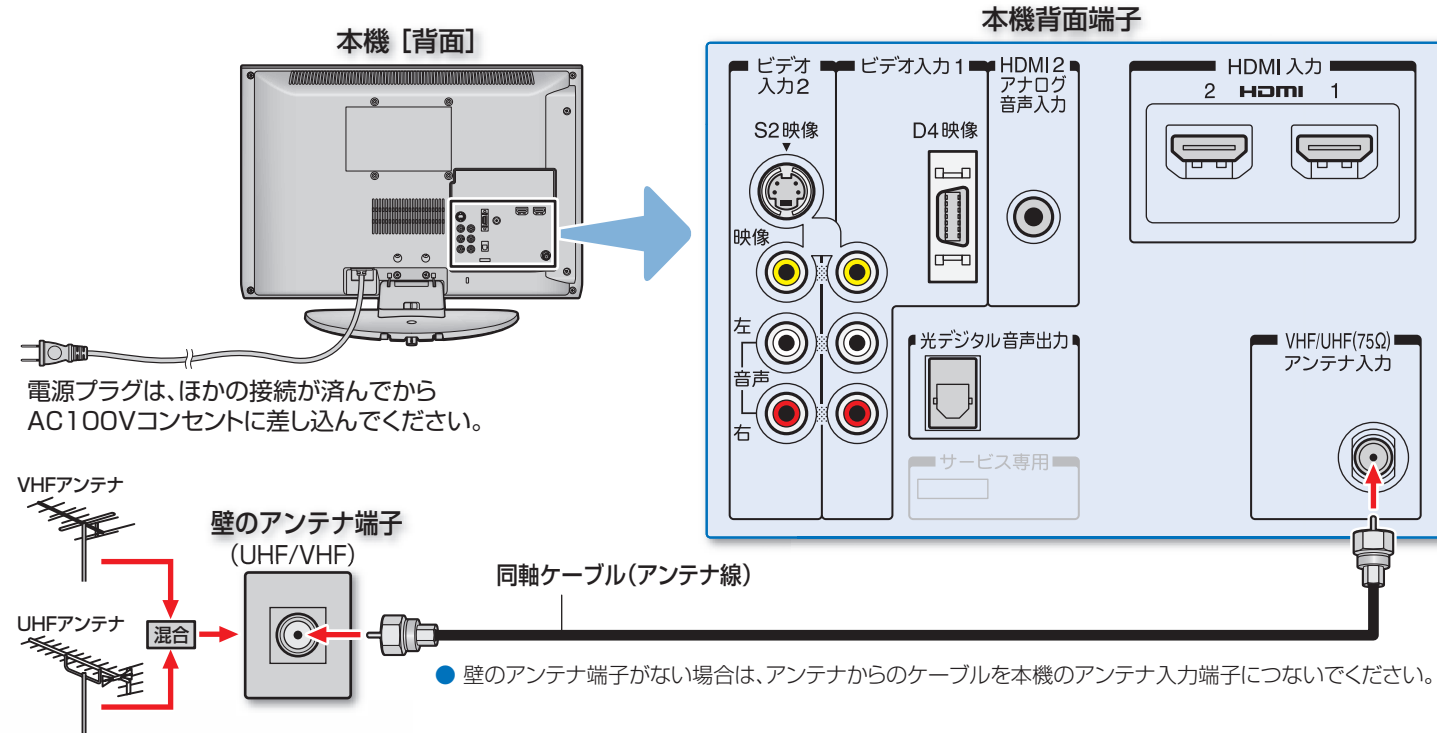

### 2 DVDレコーダーやビデオを通してつなぐ場合

### 接続例

- DVDレコーダーまたはビデオ自身で選局した番組を録画するには、アンテナ線を以下のように接続します。
- 1~2の接続をしてから、本機およびDVDレコーダーまたはビデオの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

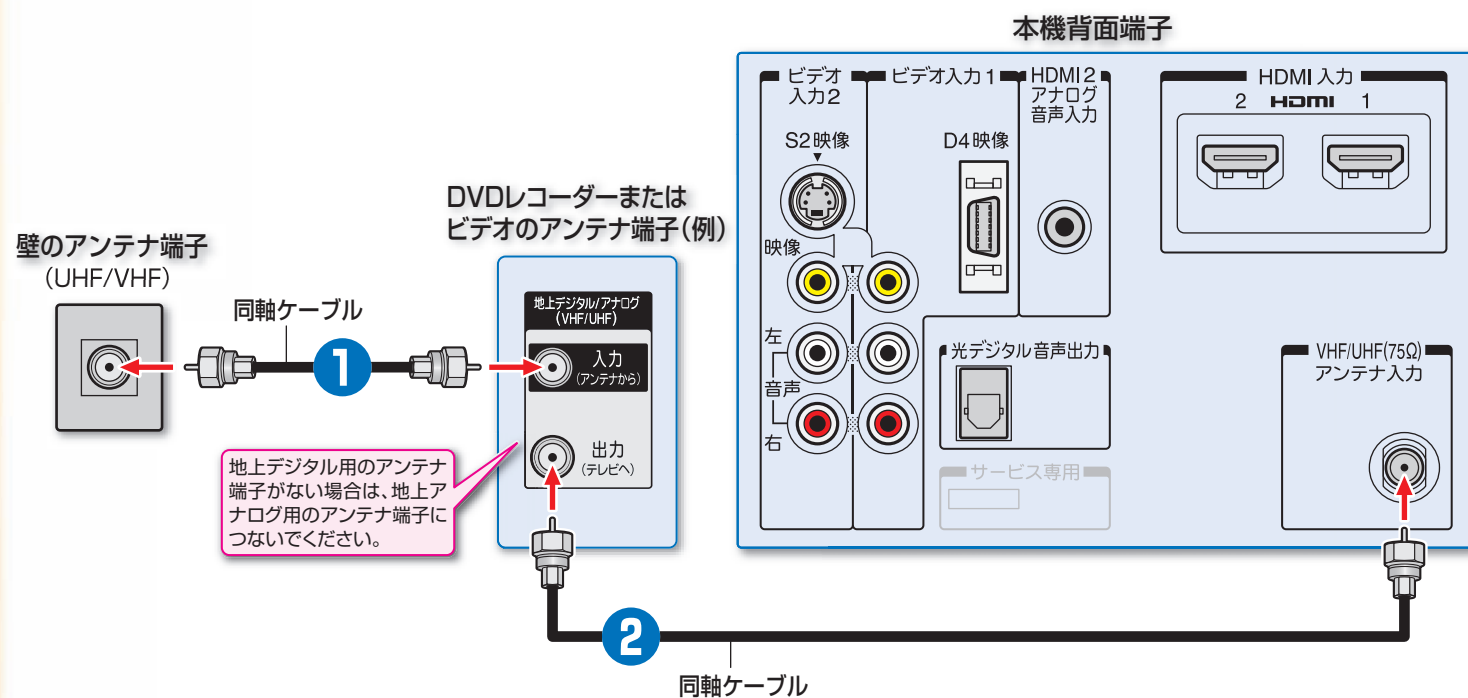


### 3 CATVを利用している場合

### 接続例


#### 一般的な接続例

- CATVホームターミナルによっては、接続端子の種類、名称、配置などが異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 1~3の接続をしてから、本機およびCATVホームターミナルの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

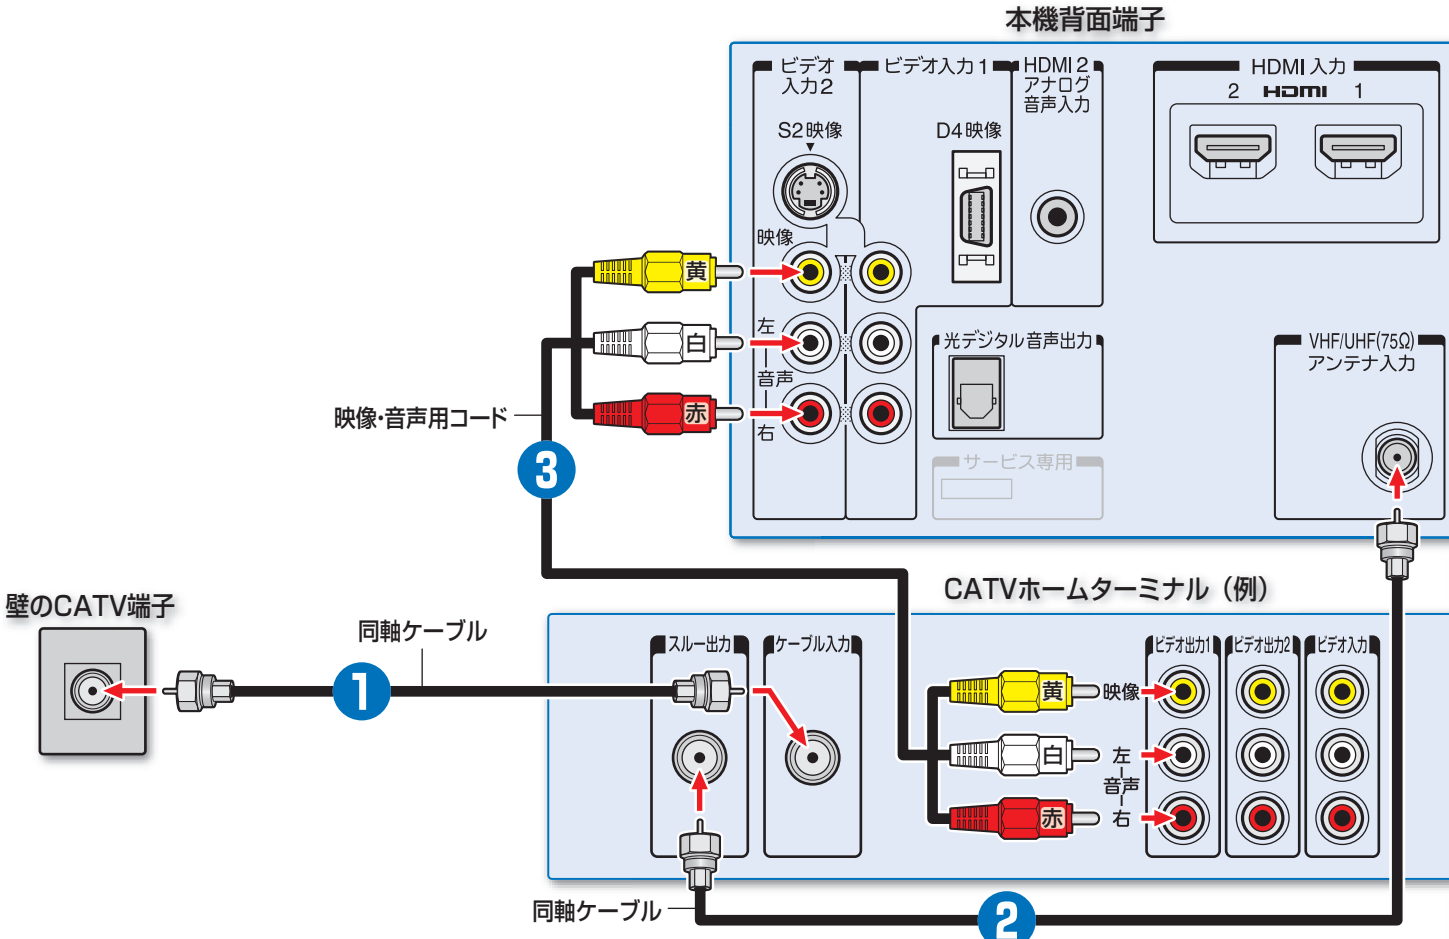


#### 地上デジタル放送の電波が出力されないCATVホームターミナルの場合

- 壁のCATV端子に地上デジタル放送のUHF電波が送られてきていても、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力端子」などにその電波が出力されない場合があります。その場合には以下のように接続してください。

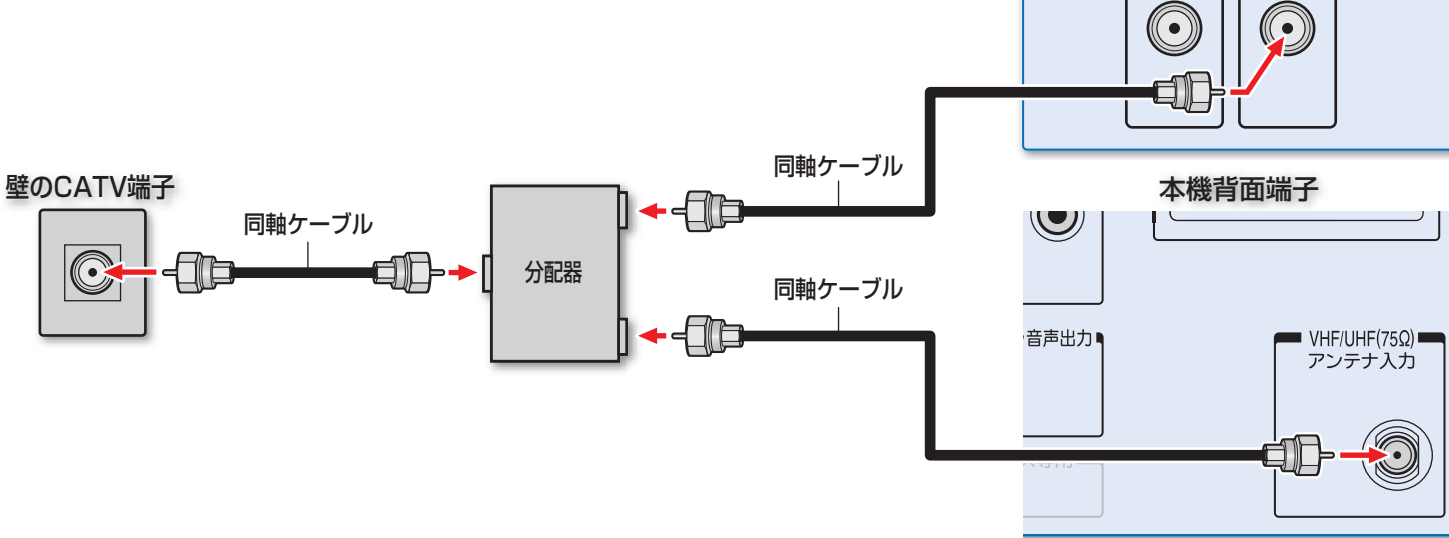

## 4 外部機器をつなぐ


- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。
- 画質の良さは原理的に1→2→3→4の順になります。(元映像の品位によっては、画質の違いがわからないことがあります)
- ハイビジョン画質の映像を見るには、1または2の接続をする必要があります。

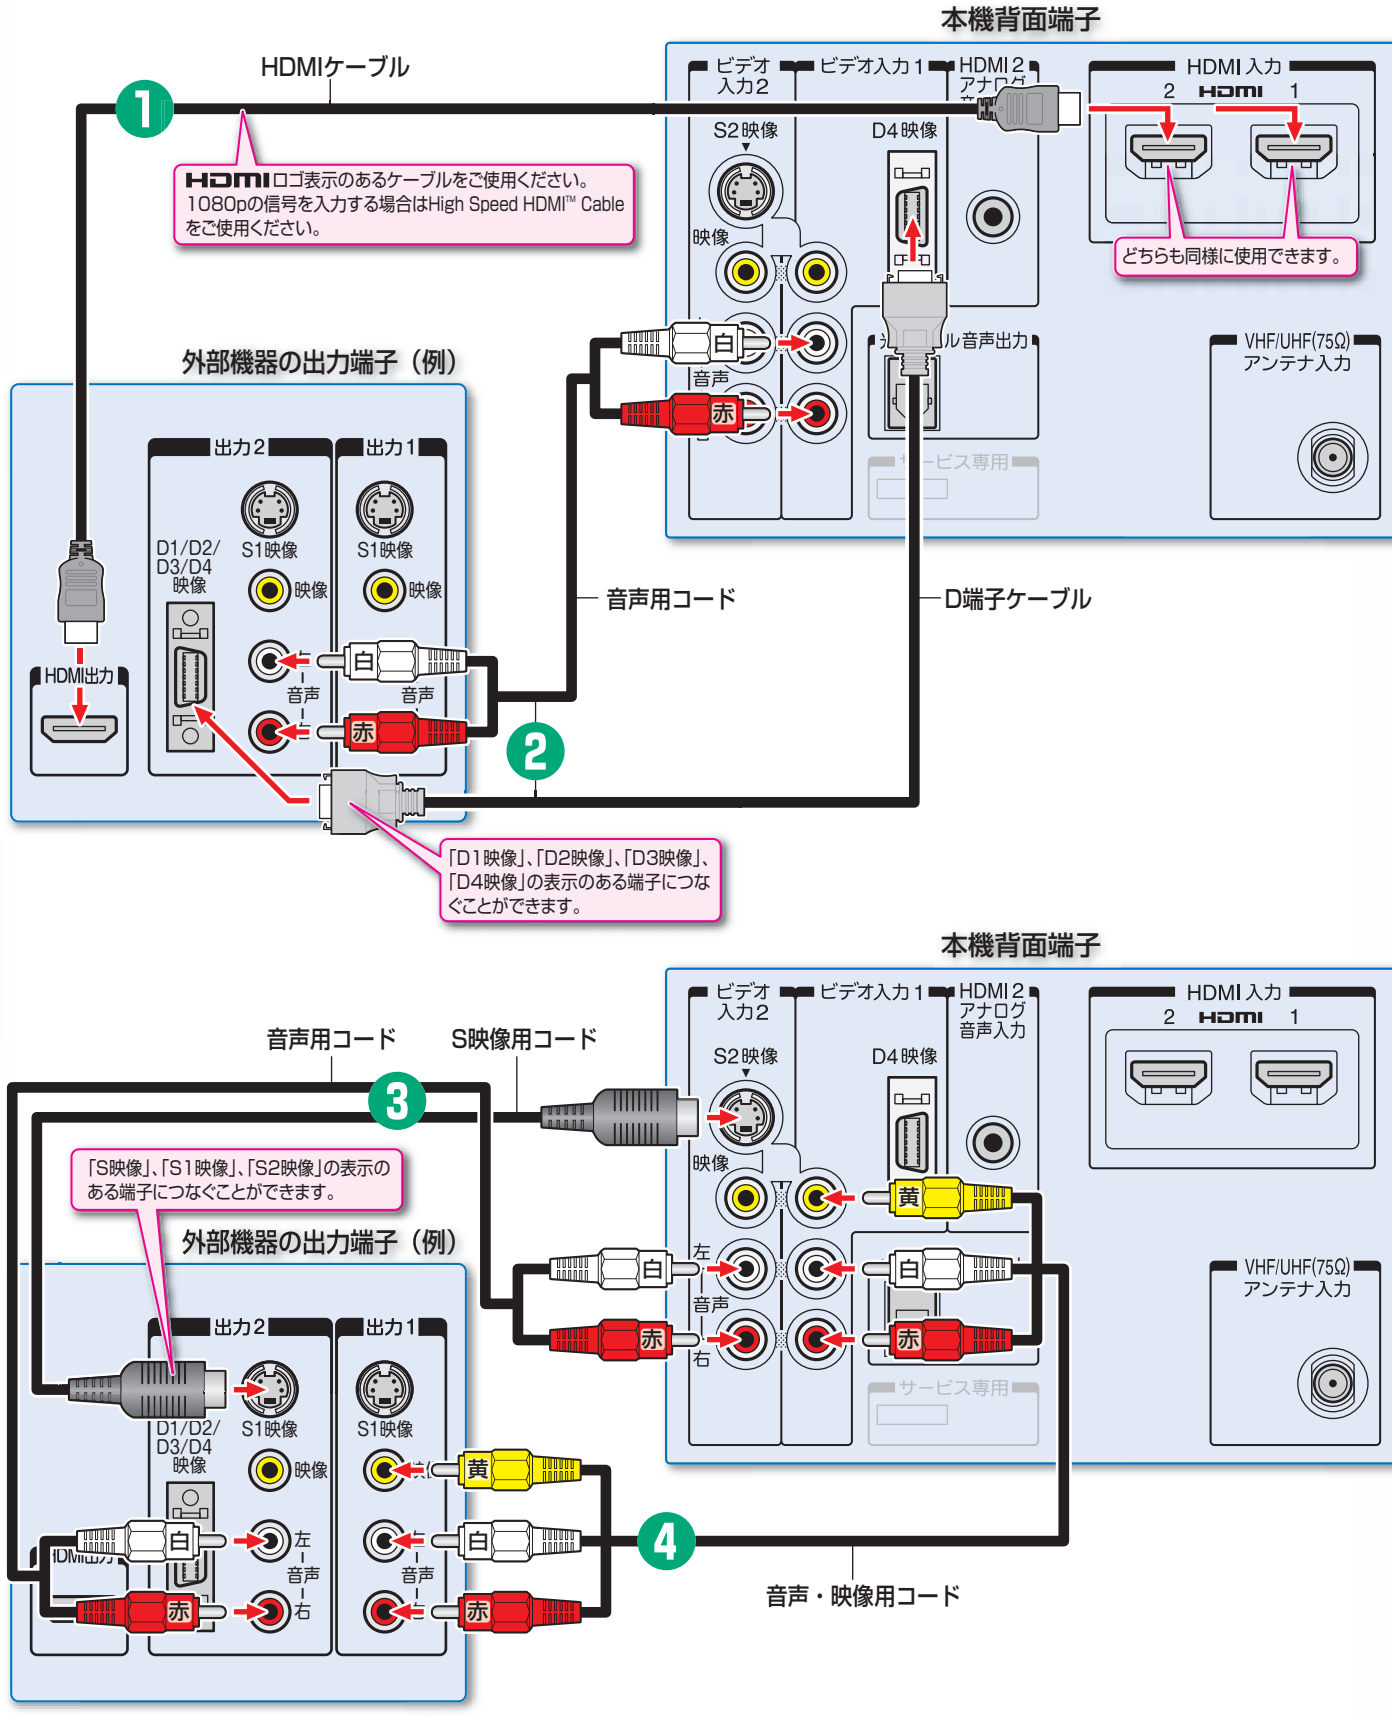



# 5 電源を入れる

- 本体左側面の電源ボタンを押して電源を入れます。  
電源がはいると、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。(もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます)

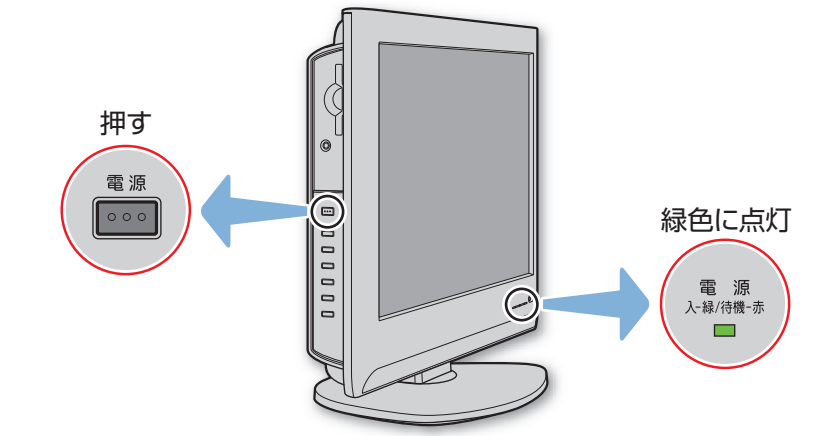

※ はじめて電源を入れたときは、「はじめての設定」の画面が表示されます。

■ リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときに 電源 を押すと待機状態になり、「電源」表示ランプが赤色に点灯します。
- 「待機」のときに 電源 を押すと電源がはいり、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。

# 6 「はじめての設定」をする

- お住まいの地域の地上アナログ放送(VHF放送、UHF放送)や地上デジタル放送を視聴するには、以下の手順で「はじめての設定」をする必要があります。



1 「はじめての設定」を開始する

ここでは、デジタル放送を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。アンテナの接続とB-CASカードが挿入されていることを確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および取扱説明書をご覧ください。

地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定  
映像メニュー  
室内環境設定

① 画面の説明を読んだら、決定 を押す

② 続いて表示される「地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定」の説明画面を読んで、決定 を押す  
地方を選ぶ画面が表示されます。

はじめの設定	地上アナログ放送チャンネル設定	
お住まいの地方を選んでください。		
北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄

## 2 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

地上アナログ放送の受信チャンネルを自動設定するための操作です。

- ▲・▼・◀・▶ で[地方]を選び、決定 を押す  
都道府県を選ぶ画面が表示されます。
  - ▲・▼・◀・▶ で[都道府県]を選び、決定 を押す  
地域を選ぶ画面が表示されます。
  - ▲・▼・◀・▶ で[地域]を選び、決定 を押す  
お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。
- ※ 以上の操作で地上アナログ放送のチャンネルが設定され、チャンネル一覧が表示されます。
- 設定結果に表示されているチャンネル(放送局)がリモコンの[1]～[12]に設定されました。

例 はじめての設定 地上アナログ放送チャンネル設定

リモコン	チャンネル	表示	放送局
1	1	地アナ1	NHK総合
2	16	地アナ16	放送大学
3	3	地アナ3	NHK教育
4	4	地アナ4	日本テレビ
5	14	地アナ14	TOKYO MX
6	6	地アナ6	TBS

- 設定内容を確認したら 決定 を押す  
続いて、地上デジタル放送チャンネルの設定開始画面が表示されます。

## 3 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

- [[はい]]の選択のままで 決定 を押す  
初期スキャンが自動的に始まり、終了すると設定内容を確認するかどうかの選択画面が表示されます。
  - [[はい]]の選択のままで 決定 を押す  
設定内容が表示されます。
- 例 はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定
- | リモコン | チャンネル | 放送局      |
|------|-------|----------|
| 1    | テレビ   | NHK総合・東京 |
| 2    | テレビ   | NHK教育・東京 |
| 3    | ---   | ---      |
| 4    | テレビ   | 日本テレビ    |
| 5    | テレビ   | テレビ朝日    |
| 6    | テレビ   | TBS      |
- ▼ ボタンを押せば7以降を確認できます。
- 設定内容を確認したら 決定 を押す  
※ 続いて、「映像メニュー設定」の画面が表示されます。

## 4 映像メニューを設定する

- はじめての設定 映像メニュー設定
- 本機にはいくつかの映像メニューが用意されています。お好みの映像メニューを選択してください。
- おまかせ(自動) 映像の内容と室内の明るさに合わせて常に見やすい画質に自動調整します。
- あざやか 標準 映画 手動 テレビプロ 映画プロ1 映画プロ2
- お好みの映像メニューを▲・▼で選び、決定 を押す
  - 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、決定 を押す
- ※ 続いて、「室内環境設定」の画面が表示されます。

## 5 室内の照明環境を設定する

- はじめての設定 室内環境設定
- 室内環境設定を行うと、映像メニューの「おまかせ」が、さらに効果的に動作します。
- 設定をしますか?
- はい いいえ
- [[はい]]の選択のままで 決定 を押す
  - ◀・▶ で照明の色[[電球色(暖かい白)]]または[[蛍光灯色(クールな白)]]を選び、決定 を押す  
電球色の蛍光灯の場合は、[[電球色]]を選びます。
- はじめての設定 室内環境設定
- 部屋の照明色を選択してください。
- 電球色 (暖かい白) 蛍光灯色 (クールな白)
- 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、決定 を押す
- 例 はじめての設定
- 以上ではじめての設定は完了です。
- 【設定内容】 関東・東京都 地方/地域 おまかせ(自動) 映像メニュー 室内環境設定 電球色
- ※ 以上で、「はじめての設定」は終わりです。

- それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」の「その他の機能の接続・設定」の章をご覧ください。
- 次のような場合は、取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」をご覧ください、「手動設定」の操作をしてください。
  - ・ 見たいテレビ局が自動設定されなかった
  - ・ CATVのチャンネルをリモコンのチャンネルボタンに登録したい
  - ・ 設定された内容を個別に変更したい

# 7 基本の操作

テレビ放送を見る

- 放送の種類を選ぶ  
[地アナ] : 地上アナログ放送  
[地デジ] : 地上デジタル放送
- 見たいチャンネルを[1]～[12](または[全])で選ぶ

外部機器からの番組を見る

- 番組再生などをする外部機器の電源を入れる
- 外部機器をつないだ入力を[入力切替]で選ぶ  
● お買い上げ時の設定では、機器が接続されていない「ビデオ入力」を選ばないようにしています。
- 外部機器を操作する

その他の基本操作

放送番組に連動したデータ放送や地域に密着したデータ放送が見られます(データ放送がある場合)

チャンネルを順番に切り換えます

放送局名などを表示させますもう一度押せば表示が消えます。(例)

画面のサイズを切り換えますたとえば、左右が黒い画面を広げて見ることができます。

映像メニューを切り換えられます

二重音声の番組で、音声を切り換えられます

画面の映像を一時的に静止させますもう一度押せば静止が解除されます。

字幕放送番組で、字幕の表示・非表示を切り換えられます

音の大きさを調節します

一時的に音を消しますもう一度押せば音が出ます。

地上デジタル放送の番組表を表示させます番組を選んだり、予約したりできます。

基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧ください。

# 困ったとき

地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中の地上デジタル放送のアンテナレベルを確認することができます。目安のレベル以上になっているか確認してください。

- クイック を押す
- ▲・▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す
- ▲・▼で「アンテナレベル」を選び、決定 を押す

● アンテナレベルが表示されます。

例 地上デジタルアンテナレベル

地上デジタル放送が視聴できる目安 43 以上

- アンテナレベルを確認したら、終了 を押す

その他の症状のとき

※ 取扱説明書「操作編」の「困ったときには...」もご覧ください。

こんなとき	ここを確認してください	対応のしかた
● 地上デジタル放送が映らない	・ CATVや共聴システムをご利用の場合、BS/CS/地上デジタルに対応(パススルー)になっていますか? ・ 地上デジタル放送は放送されていますか?	⇒ CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者にお問い合わせください。 ⇒ もよりの放送局またはお近くの電気店にお問い合わせください。
● 地上デジタル放送が映らなくなった	・ 「はじめての設定」で地上デジタル放送のチャンネル設定をしましたか?	⇒ アンテナの接続を確認してください。 ⇒ 取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「自動設定」の「地上デジタル放送の場合」の「初期スキャン」をしてください。
● 時々音が出ない、音がとぎれる	・ アンテナ線がはずれていませんか? ・ 新しい放送局が開設されていませんか?	⇒ アンテナの接続を確認してください。 ⇒ 取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「自動設定」の「地上デジタル放送の場合」の「再スキャン」をしてください。
● 特定のチャンネルだけが映らない	・ 電波が弱いチャンネルではありませんか?	⇒ 無信号消音機能が働いていることが考えられます。取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「無信号消音設定」を「オフ」にしてみてください。
● 番組表がすぐに表示されない	・ アンテナの環境がデジタル放送を受信できる状態になっていないことが考えられます。 ・ ご使用開始後すぐではありませんか? ・ 電源プラグを抜いていませんか?	⇒ お近くの電気店にご相談ください。 ⇒ 本機が番組表情報を取得するまでに時間がかかります。 ⇒ 番組情報を取得するために、毎日1時間以上本機の電源を「切」または「待機」(リモコンで電源を切った状態)にしておくことをおすすめします。 ※ 地上アナログ放送の番組表には対応していません。